


ARÍSTO[®]

aluminium
profile system

Использование стопора для складной системы

Необходимо обязательно устанавливать стопор (ARPP05) при сборке складных дверей для избежания полного сложения створок.

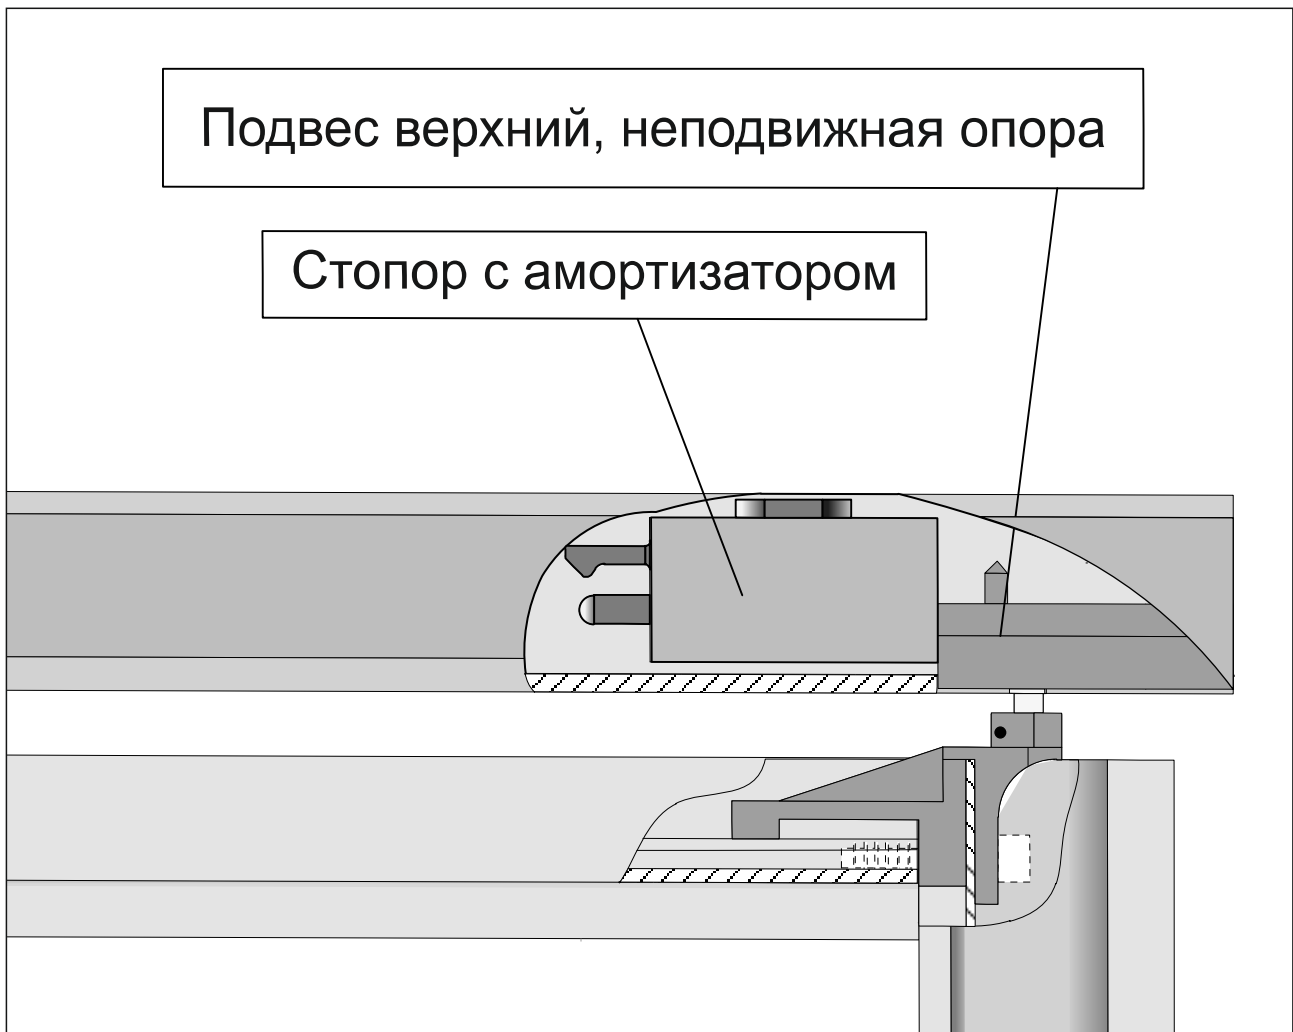

Расстояние от стены при сложении створок

